




GLITEL

Standardný telefónny ISDN prístroj Glitel 530



- Hlasitá prevádzka - Speaker
- 20 znakový dvojiadkový alfanumerický displej
- Redial - opakovanie 10 posledných volených čísel
- Mute - odpojenie mikrofónu
- Komunikačný jazyk - slovenský, český, anglický
- Funkcia nerušiť (Tichá prevádzka)
- Zobrazenie dátumu, času a dňa v týždni na displeji
- Zobrazenie dĺžky hovoru
- Pamäťové funkčné kľúče
- PIN kód (5 miest)
- Telefónny zoznam 50 pamätí
- 10 jednodotkových priamych pamätí
- 40 miest v telefónnom zozname
- 3 MSN (mnohonásobné užívateľské) čísla
- DTMF voľba
- Monitorovanie izby (tzv. Detský dohľad)
- Blokovanie voľby čiastočné (zakázanie max. čísel)
- Blokovanie voľby úplné (povolenie max. 5 čísel)
- CLIP - zobrazenie čísla volajúceho
- Funkcia CLIR - (zábrana identifikácie volajúceho)
- Upozornenie na ďalší prichádzajúci hovor
- Konferencia 3 účastníkov
- Zobrazenie prijatých a neprijatých volaní
- Vysielanie a príjem textových správ
- Spätné volanie na neodpovedané číslo
- Presmerovanie CFU, CFB, CFNR
- Parkovanie hovoru
- Prepínanie medzi aktívnym a čakajúcim hovorom
- Pridržanie hovoru
- Prepájanie hovorov
- Odmietnutie prichádzajúceho hovoru
- Núdzová prevádzka
- Nastavenie hlasitosti zvonenia MSN
- Nastavenie typu zvonenia MSN
- Nastavenie kontrastu displeja
- Nastavenie hlasitosti reproduktora
- Nastavenie hlasitosti slúchadla
- Zobrazenie poplatkov AOC
- Spätné volanie - funkcia CCBS
- Stolné a nástenné používanie prístroja

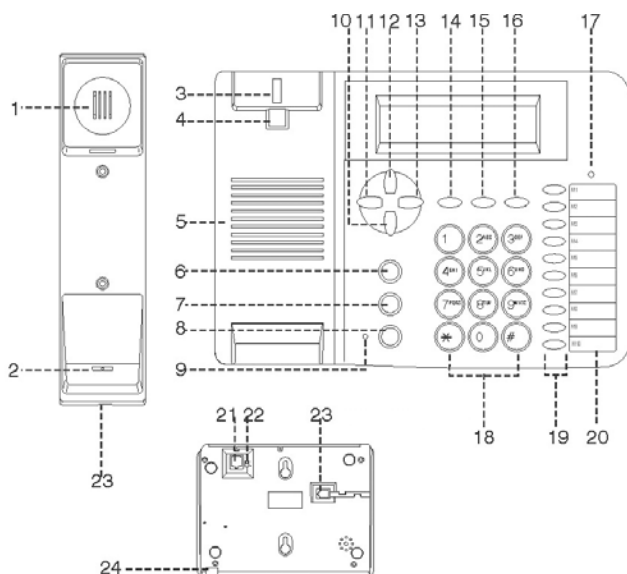

1. Slúchadlo
2. Mikrofón
3. Vidlicový prepínač
4. Držiak mikrotelefónu
5. Reproduktor pre hlasitý hovor
6. Redial / Opakovanie voľby (☎)
7. Mute / Vypnutie mikrofónu (🔇)
8. Hlasitý hovor / Hlasitá prevádzka (🔊)
9. Indikácia prevádzky
10. ▼ Posun nadol
11. Yes (Ano) / Potvrdenie
12. ▲ Posun nahor
13. Back (Späť) / Zrušenie
14. Menu (☰)
15. Program (📁)
16. Odstrániť (🗑️)
17. Indikácia zmeškaných volaní / LED
18. Tlačidlá voľby
19. Jednodotkové priame pamäte (M1-M10)
20. Index karta
21. Konektor pre pripojenie prístroja na linku
22. Nastavenie núdzového napájania
23. Konektory pripojenia mikrotelefónu
24. Mikrofón pre hlasitý hovor

VOLANIA

- **Odchádzajúce volania** – voľbu je možné uskutočniť šiestimi spôsobmi, **typy voľby**
- **Prichádzajúce volania** – prijatie a odmietnutie
- **Prepájanie hovorov** – prepojenie hovoru s ohlásením a bez ohlásenia
- **Parkovanie hovoru** - zaparkovanie a odparkovanie hovoru cez parkovací kód
- **Čakajúci hovor** – v prípade prijatia druhého hovoru bude prvý nadviazaný hovor v stave čakania /pridržania/
- **Aktívny a pridržaný hovor** – pri navolení tohoto stavu si možno vybrať prepínanie hovorov, konferenciu hovorov, rozpojenie alebo presmerovanie hovoru na inú linku
- **Konferencia, spojenie troch účastníkov** – počas konferencie možno kedykoľvek odpojiť jedného účastníka, alebo prepínať hovory medzi oboma účastníkmi
- **Spätné volanie CCBS** – nadviazanie spojenia v prípade obsadeného účastníka

POMOCNÉ FUNKCIE PRÍSTROJA

- Odpojenie mikrofónu (Mute)
- Nastavenie kontrastu displeja
- Nastavenie hlasitosti reproduktora a slúchadla
- Opakovanie 10 posledne volaných čísel (Redial)
- Nastavenie núdzového napájania
- Vynulovanie prístroja (Reset)

VÝPIS VOLANÍ

- **Zoznam neprijatých volaní** (počet **Zmeškaných a Nových** zmeš. volaní – 25 miest)
- **Zoznam prijatých** (odpovedaných) **volaní** (**Zobraziť odpov. hovory** – 25 miest)
- **Zoznam textových správ** (**Zobraziť správu** – 5 miest)
Maximálny počet textových správ, ktoré je možné napísať naraz je 6 správ, pričom jedna textová správa môže obsahovať max. 130 znakov.

TELEFÓNNY ZOZNAM

- **Programovanie telefónneho zoznamu** (50 pamäťových miest)
- **Vyhľadanie v telefónnom zozname**

FUNKCIE PRÍSTROJA

- **Presmerovanie volaní**
- **Čakanie volania**
- **Funkcia nerušiť**
- **Poslanie textovej správy**
- **Pokračovanie zaparkovaného hovoru**
Pre následné použitie týchto funkcií je potrebné potvrdiť ich aktiváciu

NASTAVENIE PRÍSTROJA

- **Nastavenie MSN** - umožňuje priradiť každému MSN jeho vlastné číslo
- **Zmeniť PIN** – 5 miestny číselný kód pre vstup do menu Nastavenie prístroja
- **Nár. / Medzinár. predvoľba**
- **Nastavenie dátumu a času** – automatické a ručné nastavenie
- **Nastavenie pamäťových kľúčov** - MFC1, MFC2, MFC3, nepriame pamäte až 25 číslíc
- **Blokovanie volaní** - úplné alebo čiastočné blokovanie telefónnych čísel, prípadne niektorých vybraných čísel
- **Nastavenie jazyka** – možnosť zvoliť si komunikačný jazyk anglický, slovenský, český (z výroby je nastavený slovenský jazyk po RESETE anglický jazyk)
- **Zobrazenie AOC** - umožňuje zobraziť na displeji informáciu o poplatkoch za hovor počas volania
- **Nastavenie vyzváňacieho tónu** – možnosť nastavenia hlasitosti zvonenia a typu zvonenia
- **MSN vysielat' / nevysielat'** – funkcie CLIP/CLIR
Pre vstup do jednotlivých nastavení prístroja je potrebné zadať PIN kód (nastavený PIN kód z výroby je 00000.)